



## 梱包内容


伸縮パイプ × 1




上部バー × 2



下部バー × 4



注水タンク × 1

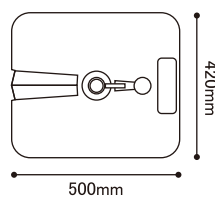


対応バナーサイズ：(W)600mm x (H)1800mm

本体重量：約 2 kg (注水なしの状態)

注水容量：約 16リットル


材質：ABS樹脂、PE樹脂、アルミなど

※製品本体にバナーは含まれておりません  
 ※バナーを掲出するためにハトメ加工が必要です  
 ※本体重量、注水容量は目安です

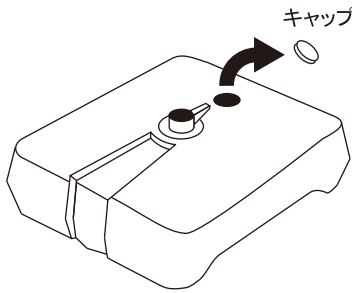


① タンクのキャップを外して注水する

❗ タンクを引きずって移動させると破損・水漏れの原因となります

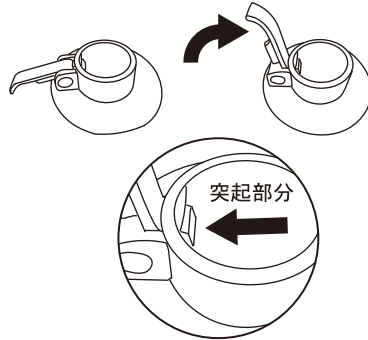


② タンク上部のロックレバーを引き上げて、ロックを解除する

❗ この時、突起部分を押し込んで支柱を差し込みやすくする

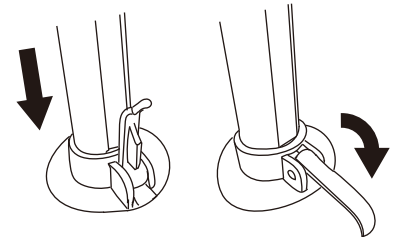


③ 支柱を差し込み、ロック状態に戻す

❗ 支柱が差し込みにくい場合は無理に差し込まず、もう一度②の突起部分を押し込む

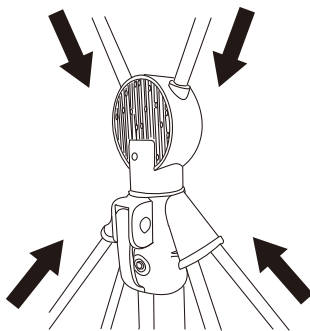

④ 伸縮パイプに上部バーと下部バーを差し込む


❗ 片面：下部バー × 2本  
両面：下部バー × 4本

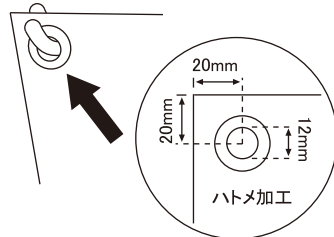

バナーの4隅には内径12mmのハトメ加工が必要です

⑤ 上部バー・下部バー先端のフックにバナーを取り付ける


❗ ハトメ加工及び展張に耐えられる強度のバナー素材を選ぶ

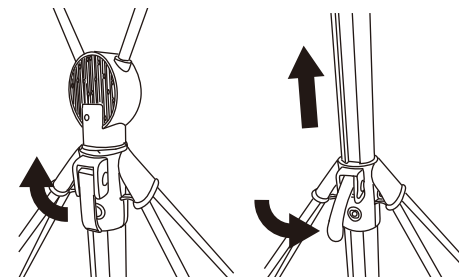

⑥ 伸縮パイプのロックレバーを引き上げてバナーの大きさに合わせて伸縮パイプの長さを調整し、適度にバナーを展張する

## 注意事項

- ・注水タンクには水以外の異物を入れないで下さい
- ・ハトメ加工及び展張のテンションに耐えられないバナー素材はお使い頂けません
- ・バナーを取り付ける際は強いテンションがかかりますので、周囲の人や物をよく確認の上で特に顔や目に上部バー、下部バーが当たらないように十分ご注意ください
- ・転倒、破損等の恐れがございますので、悪天候や強風のときは屋外で使用しないでください
- ・組立後に本製品を吊り上げて移動させたり、注水タンクを引きずって移動すると破損の原因となりますので必ず一旦分解してから移動させてください
- ・組立ておよび設置時は、周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意ください
- ・転倒、破損等によるケガや事故につきましては一切責任を負いかねます
- ・予告無く仕様の変更や製品規格の改廃を行う場合がございますこと予めご了承ください

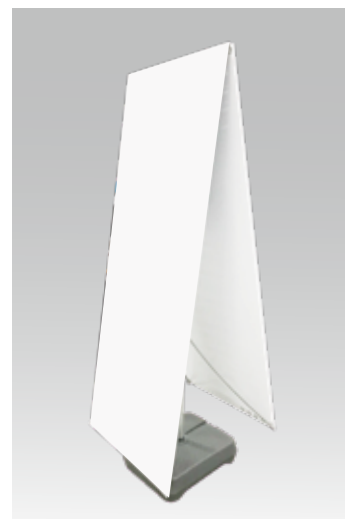

※商品にバナーは含まれておりません