

梱包内容



■ 本体



■ チャンネルバー (6本)



■ ショートチャンネルバー (4本)



■ リブ (3×10mm 12M巻)




■ キャスター付き収納バッグ (950×340×200mm)

設置

- ① 本体フレームを床に置き、絶対に無理に力を加えずに、左右均等にゆっくりと広げて下さい。

⚠️ 無理に力を加えたり、片側のみを広げようとすると、変形・破損の原因となります。

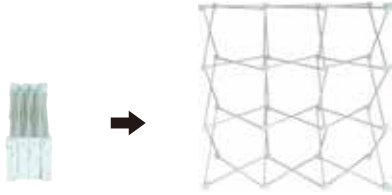


- ② 接続パーツを4カ所全て固定して下さい。(確実にロックされていることを確認して下さい。)



- ③ 分割されているチャンネルバーを接続し、本体フレームに全て取り付けます。

⚠️ 無理に力を加えると変形・破損の原因となるため、向きや方法を確認しながらゆっくり取り付けて下さい。転倒・事故などを避けるため、チャンネルバーを取り付ける際は必ず本体を倒した状態で作業して下さい。

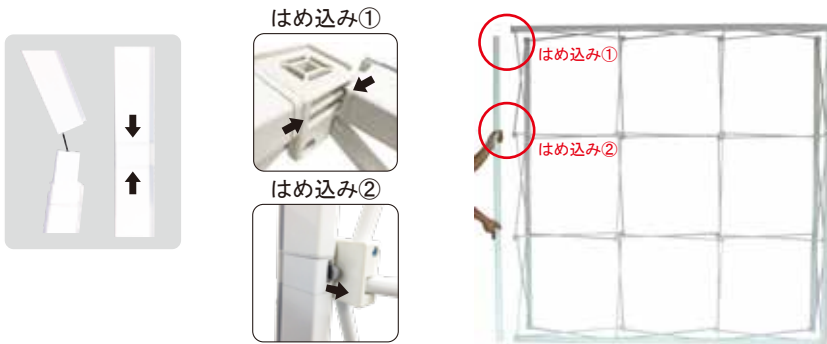

- ④ 本体フレームの奥行き(側面)部分の凹凸とショートチャンネルバーの凹凸を合わせて取り付けます。





- ⑤ リブを縫製したグラフィックを端から順にチャンネルバーの溝に押し込んでいき、グラフィックが蛇行したり斜めにならないように全体に均等なテンションをかけながら取り付けて下さい。

⚠️ 転倒・事故などを避けるため、グラフィックを取り付ける際は必ず本体を倒した状態で作業して下さい。


・フレーム ストレート部



・フレーム コーナー部

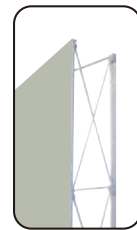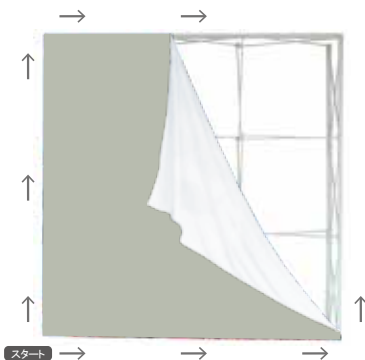

片面
サイドなし

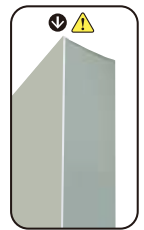


両面
サイドあり

⚠️ 両面かつサイド幕ありの場合、フレームが見える力所がございます。

収納

基本的には組み立てと反対の順に行います。

変形・破損を防ぐため、チャンネルバーや右写真のように接続パーツのロックが外れているかを確認してから、ゆっくりと本体をたたんで下さい。

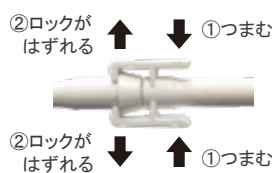

しっかり外れたことを確認してからたたむ。