

<i-Look(アイルック)のバネ巻き直し説明書>




① 収納バッグ内にある「ロックピン」を取り出す



② バナーを引き出し、本体側面にロックピンを差し込む
(バネがロックされます)



③ グレーのベロをつまんで、軽く引っ張る

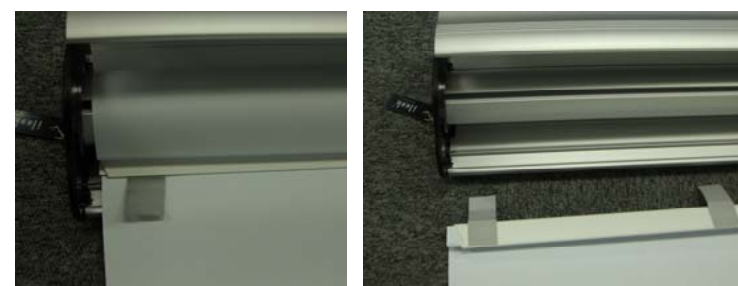

④ 本体からバナーを外す



⑤ バネを手でしっかり押さえながら、ロックピンを外す
(バネが勢いよく巻き戻りますので、ご注意ください)



⑥ バネにある矢印の方向へ両手で20～25回転巻く
(巻き過ぎるとバネに負担を与えるので注意する)



⑦ 本体側面にロックピンを差し込み、バネをロックする



⑧ バナーを用意し、白いクリップを持ってバネのスリット部分に
差し込む(クリップの向きに注意する)



⑨ クリップ全体をしっかりと押し込み、上部へ引っ張っても
抜けないことを確認



⑩ 手でしっかりと押さえながら、ロックピンを外し、ゆっくりと
バナーを巻き取っていく



⑪ 左右のバランスを確認しながら、バナーを巻き取っていく

こんな時は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。

- ・巻いてもバネが効かない・・・バネ内部の破損が考えられます
- ・ロックピンを紛失した・・・補修部品の販売を行っております
- ・その他、動作に支障が発生した場合