

スマート横断幕スタンド 組立説明書

Ver. 1
5JAN26MED

! ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい

梱包内容

①伸縮式支柱: 2本

②伸縮式横バー: 2本

③脚: 2本

④専用袋

⑤横揺れ防止プレート: 2個

⑥透明パッカー: 2個

⑦注水おもり: 2個

※樹脂ウエイト又は水袋

※樹脂ウエイト

※水袋

仕様

- 材質: スチール 黒粉体塗装
- 重量(本体+バッグ): 約6kg
- 伸縮式支柱・横バー: 22φ/25φ
- 幕サイズ:
H~600mmxW1380~2400mm
- 推奨バナー生地:
クロス系素材




QRコードより
バナースタンドの組立
動画をご覧頂けます

注意事項

- ・本製品は屋外および、屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません。
- ・必ず水平な場所に設置して下さい。
- ・組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意ください。
- ・万一、納入時における製品の不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします。
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますので、予めご了承ください。

組立方法

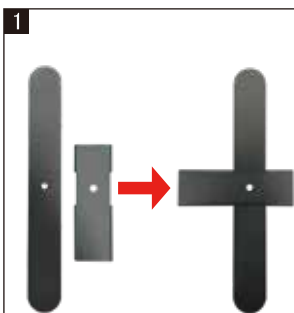

脚のプレートと横揺れ防止プレートの穴の位置を合わせて重ねます




伸縮式支柱をネジ穴に差し込んでしっかりと固定してください



※画像は樹脂ウエイトです


横揺れ防止プレートの上に注水おもりを置いてください

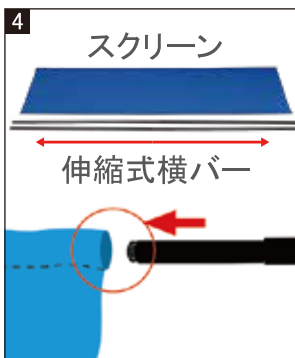

伸縮式横バーをスクリーンの幅に合わせて伸ばして、スクリーンの上下の袋にパイプを通します



伸縮式横バーの上部を支柱受けパーツに取り付けて、下部バーを手元の高さまで上げます

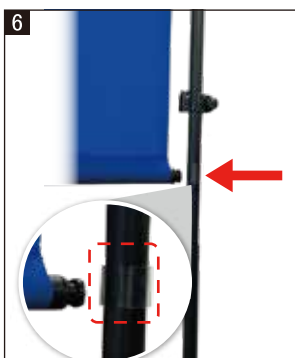

伸縮式横バーの下部の位置で、支柱に透明パッカーを取付けます



透明パッカーの位置で受けパーツと下部の横バーを固定します



左右の支柱を希望の高さまで上げたら完成です

※下部横バーの受けパーツは、透明パッカーが無いと固定できません。