

# カーブベース (RUP-CB850) 組立説明書

Ver. 1.0

## 梱包内容

カーブベース本体: 1台

上部バー(支柱固定キャップ付き): 1本

支柱(3本つなぎ): 1本 補強用テープ: 1本


対応バナーサイズ: (W)850mm × (H)2,000mm (有効表示面)

## <注意>

本体への取り付けのためにバナー上端: 15mm、下端: 60mmの伸ばしが必要です(塗り足しをおすすめします)


→用意するバナーは(H)2,075mm

①上部バー左右のキャップを外してバナーの上端を差し込み、しっかり固定してから再度キャップを取付けます

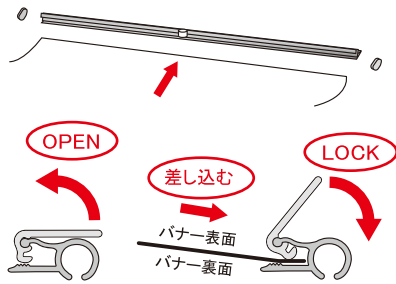


⚠ バナーに薄い素材や滑りやすい素材を使用される場合は、事前にテストを行い、しっかり固定されることを確認して下さい

②本体内のバナー取付け幕(両面テープ付)を引っ張り出し、バナー下端(裏面)に位置を合わせてまっすぐに貼付けます

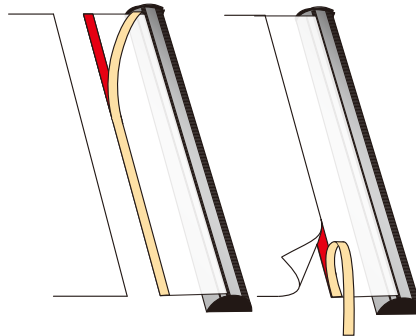


③バナーの下端(表面)とバナー取付け幕を付属の補強用テープで上から貼り合わせて補強します

※このとき余った補強テープはバナーのサイズに合わせてカットする

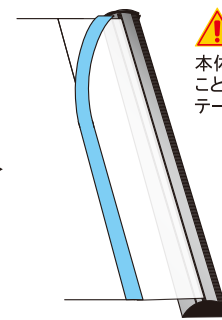


⚠ 本体からバナーが外れることを防ぐため、補強テープは必ず貼って下さい

④必ずバナーの取付けが完了してからロックピンを外します(先に外すと元に戻せません)

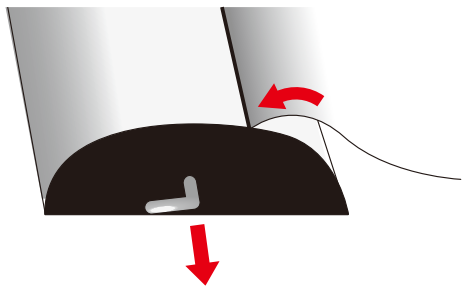


<注意>  
バナーが勢いよく巻き取られます!!


⑤支柱をつないで1本にします

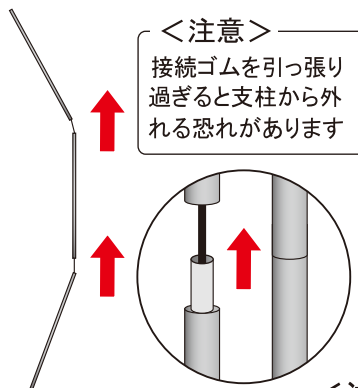

⑥支柱を本体上部の穴に差し込みます

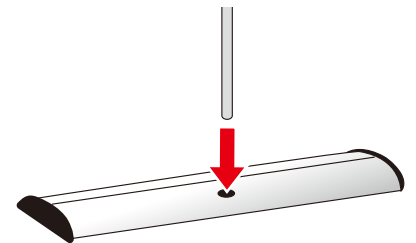

⑦バナーをゆっくり引き出し、上部バーに取り付けられている支柱固定キャップに支柱を差し込みます

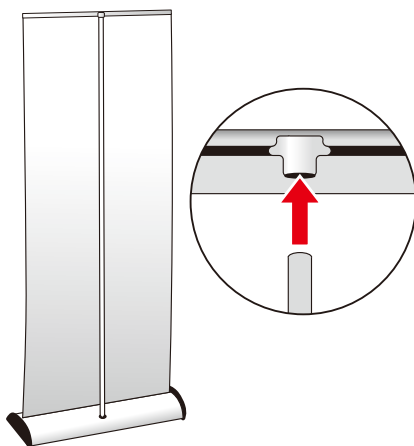

完成



※商品にバナーは含まれておりません

## <注意>

- ・バナーを両面テープで取り付ける構造上、バナー素材は粘着テープとの相性を考慮してお選び頂き、必ず事前にテスト行ってから取り付けて下さい(表面の凹凸の大きいバナー素材は特にご注意下さい)
- ・転倒・破損等の恐れがございますので、屋外および屋内であっても風が吹き込むような場所では使用できません
- ・上部バー及びバナーの取付けが完了する前にロックピンを抜くと、使用できなくなりますので十分ご注意下さい
- ・組立後に支柱を持って移動することはせず、必ず一旦バナーを格納してから本体を持って移動させて下さい
- ・本製品はバナーの差替えはできません
- ・収納バッグに入れる際は、収納バッグ内部に本体端部が引っ掛かり、破れないようにご注意下さい
- ・組立ておよび設置時は、周囲を確認し、人や物に接触をしないようにご注意下さい。転倒・破損等によるケガや事故につきましては一切責任を負いかねます
- ・予告無く仕様の変更や製品の改廃を行うことがあります