

# i-Look シリーズ取扱説明書 <設置編>



- <準備するもの>
- ・本体 (スクリーンセット済)
  - ・メインパイプ




本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。



中に収納されている幕をほんの少し引き出し、カバーを閉じて、グラフィックから手を放して下さい。



本体の底についている下部ブラケット(足)を90度回転します。穴がある側が本体の後ろにきます。

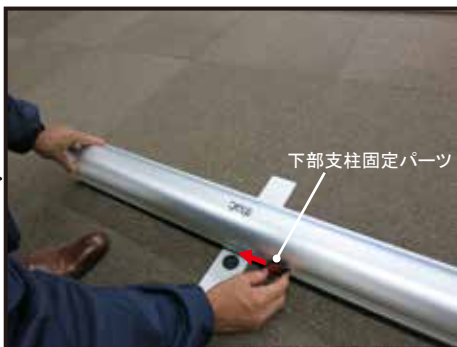

下部支柱固定パーツの位置がずれている場合は、本体のセンターに移動させ下部ブラケット(足)の穴の位置と合わせます。




メインパイプを身長くらいまで伸ばして下さい。この時、一番上の段は全て伸ばして下さい。




下部ブラケットの穴にメインパイプをあて、下部支柱固定パーツに沿うように立てて下さい。



メインパイプを片手で持ちながら、もう一方の手で幕を引き上げて下さい。

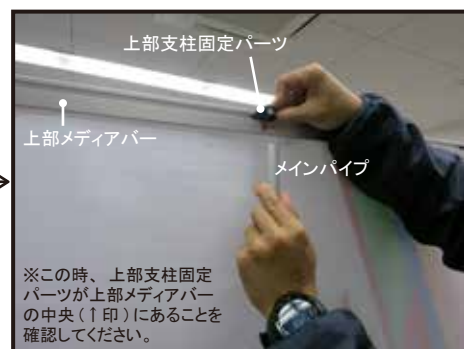

幕を支柱の高さまで引き上げたら、上部メディアバーの上部支柱固定パーツをメインパイプの上部にはめて下さい。

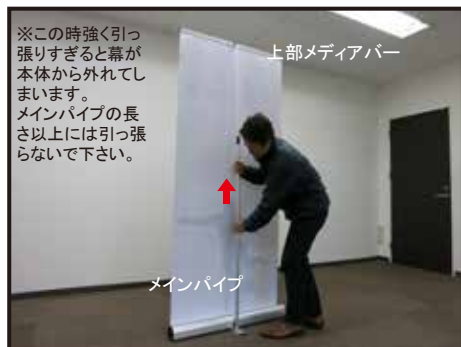

メインパイプを全て伸ばし、幕をさらに引き上げます。



裏面から見て、支柱が本体の真ん中に垂直に立っていることを確認して下さい。



完成です。

# i-LooK シリーズ取扱説明書 <幕取り外し編>




<準備するもの>

- ・本体 (スクリーンセット済)
- ・ロックピン



本体の底についている下部ブラケット(足)を90度回転します。下部支柱固定パーツがブラケットの位置にある場合は少しずらします。

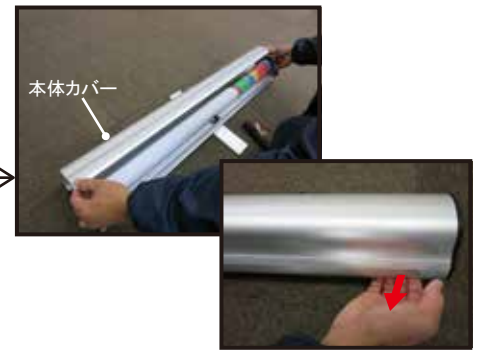

本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。



中に収納されている幕を少し引き出します。一人が本体を押さえ、もう一人が幕を全部引き出して下さい。



本体を抑えていた人は右手でロール部を持ち、巻戻してしまうのを止めながら本体左側の穴にロックピンを通してバネが戻るのを固定します。



ロックピンはカバーの穴とロール部の穴の位置が一致したときに通ります。一致するまでロール部をゆっくり回して合わせて下さい。




ロックできれば両者手を放して大丈夫です。○の位置にメディアクリップのタグが見えていれば正しい位置です。




タグを少し持ち上げて溝の引っ掛かりを全て外してからゆっくり手前に引きます。



バナークリップが溝から外れたら、幕を本体から離します。

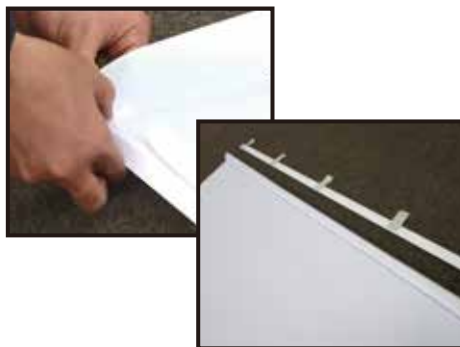

幕下部のバナークリップを開いて、幕を取り外して下さい。

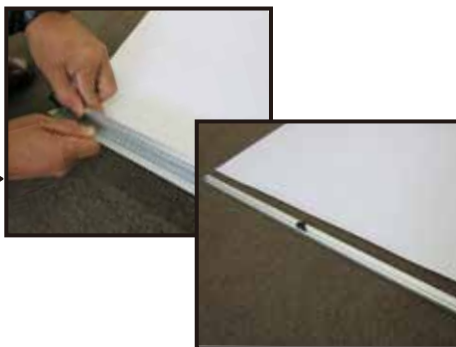

幕上部の上部メディアバーを開いて、幕を取り外して下さい。



完了です。



バナースタンド研究所

BANNER STAND LAB.

# i-Look シリーズ取扱説明書 <幕取り付け編>





## <準備するもの>

- ・本体
- ・パナークリップ
- ・ロックピン
- ・幕
- ・上部メディアバー



## ローラー部にテンションがかかっていない場合

奥側に25周回してバネを巻き、本体左側の穴にロックピンを通して固定します。

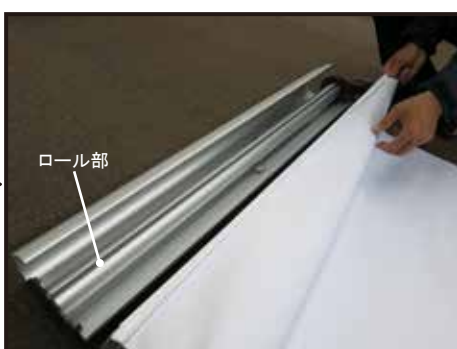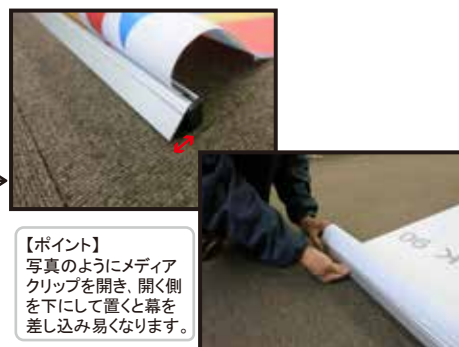

バナースタンド研究所

BANNER STAND LAB.