
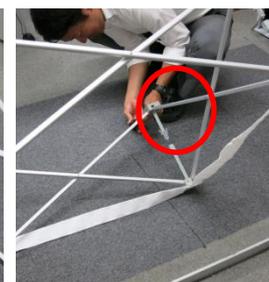
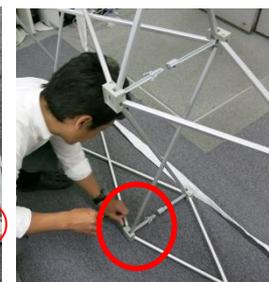


ウォーリー Xフレーム交換方法

(必要人員数=2名、プラスドライバーを用意)


STEP 1: 故障した箇所のフレームを外す (故障箇所により若干の違いはありますが、基本は同じ手順です)

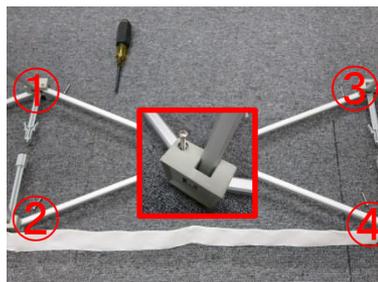

1. フレームを広げる。(スクリーンをつけた状態でもOK)
その際、対象フレーム周辺のコネクターは外しておいた方が作業しやすいです。

2. 上記4ヶ所のビスをドライバーで外します。 ※①④を外す場合
(②③は裏側にビスがあります)



※②③を外す場合
(本体を傾け、裏側から
ビスを外してください)

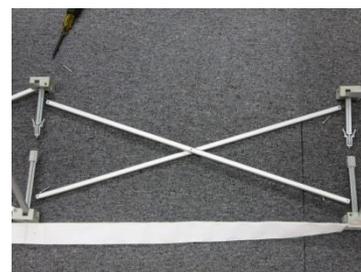

3. ビスを外した4ヶ所のフレームを取り外します。
※場所によっては固い部分もあります

4. 取り外し完了!

STEP 2: 交換用フレームを取付ける (故障箇所により若干の違いはありますが、基本は同じ手順です)

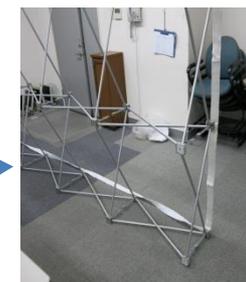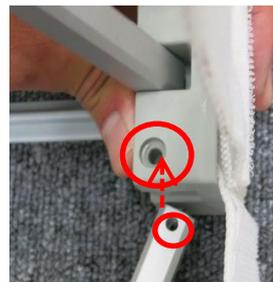

1. 交換用フレームを取り外した場所に差し込む
※ビス穴が合うように調整してください

2. 外した逆の手順でビス止めして下さい。
※裏側は外す際と同様に、本体を傾けながら
行ってください。

3. 取付け完了!